


## **MONTAGEHANDLEIDING RITSSCREENS**

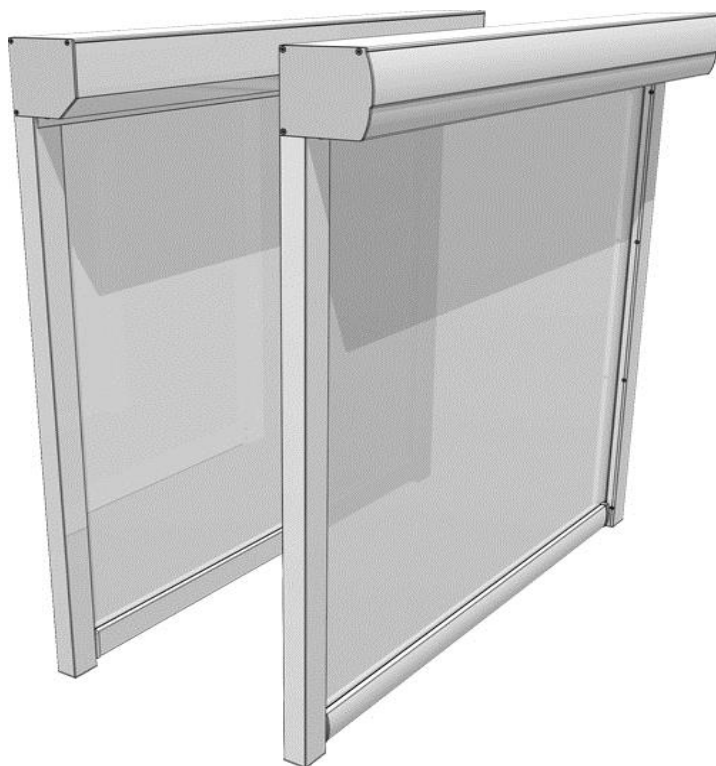

Bij voorkeur met 2 personen monteren

Benodigd gereedschap:

- Boormachine
- Een boor van 6 mm voor hout/ steen/ beton
- Een boor van 10 mm voor hout/ steen/ beton (elektrische bediening)
- Een boor van 20 mm voor hout/ steen/ beton (bediening met band)
- Een kruiskopschroevendraaier
- Een gewone schroevendraaier
- Een waterpas

De volgende onderdelen moeten aanwezig zijn:

- Screen compleet met doek, bediening, onderlijst en omkasting
- Benodigde geleiders
- Montage materiaal schroeven en pluggen

Het is in de meeste gevallen het eenvoudigste om de volgende montage volgorde aan te houden:

1. Benodigde doorvoer naar binnen boren
2. Boren gaten in de geleiders.
3. Boren gaten in de muur ( indien van toepassing)
4. Plaatsen screen
5. Bedieningsmiddelen binnen monteren , aansluiten.

### 1. HET BOREN VAN HET BEDIENINGSGAT

Meet de plaats van het bedieningsgat uit aan de buitenzijde van de muur. Boor met een 10 mm boor het gat horizontaal en recht naar binnen. Let op: houdt eventueel aan de binnenzijde een plankje tegen de muur om beschadiging van de muur tegen te gaan. Voor elektrische bediening is het gat nu gereed.

### 2. HET BOREN VAN DE GATEN TEN BATE VAN GELEIDERS

Eerst de geleiders uit elkaar halen (imbus) zodat achterste deel gemonteerd kan worden. De geleiders doorboren met boor van 6 mm. In de afbeeldingen ziet u waar u moet boren.

Afstand van de gaten onderling: Bovenste gat +/- 8 cm van bovenkant van de geleider een gat, Van onder af gezien ook op +/- 8 cm een gat. Daartussen gelijk verdeeld om de +/- 50 a 60 cm een gat.

Geleider Solidscreen®



**MONTAGE VLAK OP DE MUUR / KOZIJN**



doorboren met boor 6

**MONTAGE IN DE DAG / TUSSEN TWEE MUREN / KOLOMMEN:**



STAP 1  
doorboren met boor 6




STAP 2  
voorste kamer met boor 10

### 3. BOREN VAN DE GATEN IN DE MUUR

Bij montage op de muur nu de geleider op zijn plaats zetten (waterpas) en vasthouden. Door de voorgeboorde gaten in de geleiders kunt u de gaten in de muur aftekenen. Deze gaten boren met steenboor 6 en voorzien van de bijgeleverde pluggen.

Bij montage op het kozijn of een andere achtergrond waar schroeven direct ingedraaid kunnen worden kunt u deze stap overslaan en verder gaan met "plaatsen screen"

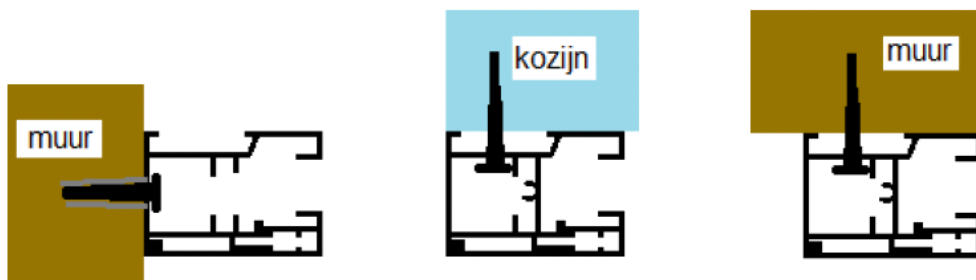

Tussen twee muren / kolommen.

Op het kozijn.

Op de muur.

### 4. PLAATSEN SCREEN

In de geleider het kunststof deel terugplaatsen, met het trechtertje naar boven en de zwarte rubber stripjes naar voren gericht.

Nu de bediening naar binnen voeren en daarna de screen op de geleiders steken. Let op dat het doek links en rechts in de kunststof delen van de geleiders valt, door de inlooptrechttertjes.

Indien de screen opgepakt wordt met de geleiders er aan gestoken deze zo hoog mogelijk vastpakken, zodat de pootjes van de kapsteunen niet afbreken.

Screen op zijn plaats zetten en geleiders vast zetten met de meegeleverde schroeven in de voorgeboorde schroefgaten van stap 2 en 3.

Kijk ter controle nog een keer of de screen en de geleiders waterpas gemonteerd zijn. Zo niet, corrigeer dit dan.

Bij elektrische bediening kan de voorkap van de screen gedemonteerd worden om de motor bij te stellen, als dat nodig is.

Nu de voorste delen van de geleiders terugplaatsen met de imbus boutjes.

### 5. BEDIENINGSMIDDELEN BINNEN MONTEREN EN AANSLUITEN

Zie hiervoor de separaat meegeleverde handleiding van de bediening.

NOOT: Bij screens boven 3,50 cm breedte:

Voorste kap losschroeven en afnemen en door de achterkant van de kap op 2 plaatsen kap vastzetten op de achtergelegen constructie.

De Motor is niet afgesteld.

Voorkap terug plaatsen.